


**Itsimagical® grand chef
 provence kitchen**



Grand Chef PROVENCE KITCHEN
 ref: 58545

Importado por:
 Imaginaria, S.L.
 Plataforma Logística
 P.L.2A, C/ Olesa, 46
 0897 Zaragoza - España
 CIF: A6603777

EN Consulte estas instrucciones para futura referencia.
 ⚠️ Debe ser montado por un adulto.
 ⚠️ No debe ser utilizado por niños de 3 años o menores.
FR Consultez ces instructions pour consultation ultérieure.
 ⚠️ À être monté par un adulte.
 ⚠️ Ne pas utiliser par des enfants de moins de 3 ans.
ES Consulte estas instrucciones para futura referencia.
 ⚠️ Debe ser montado por un adulto.
 ⚠️ No debe ser utilizado por niños de 3 años o menores.
IT Consultare queste istruzioni per futura consultazione.
 ⚠️ Deve essere montato da un adulto.
 ⚠️ Non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore ai 3 anni.
PT Consulte estas instruções para futura referência.
 ⚠️ Deve ser montado por um adulto.
 ⚠️ Não deve ser utilizado por crianças com idade inferior a 3 anos.
DE Bitte lesen Sie diese Anweisungen für spätere Konsultation.
 ⚠️ Muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
 ⚠️ Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
RU Прочтите эти инструкции для будущей консультации.
 ⚠️ Должен быть смонтирован взрослым.
 ⚠️ Не использовать детям младше 3 лет.
PL Przeczytaj te instrukcje dla przyszłego odwołania.
 ⚠️ Musi być zamontowany przez dorosłego.
 ⚠️ Nie należy używać dla dzieci poniżej 3 lat.
TR Lütfen bu talimatları gelecekteki danışma için okuyun.
 ⚠️ Yetişkinler tarafından monte edilmelidir.
 ⚠️ 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.
UK Прочитайте ці інструкції для майбутньої консультації.
 ⚠️ Мусить бути смонтований дорослим.
 ⚠️ Не використовувати дітям до 3 років.
GR Παρακαλώ διαβάστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική σύμβουλη.
 ⚠️ Πρέπει να συναρμολογηθεί από ενήλικα.
 ⚠️ Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών.
HE קראו את ההוראות אלו למען ייעוץ עתידי.
 ⚠️ חייב להרכיב על ידי מבוגר.
 ⚠️ לא להשתמש בילדים מתחת לגיל 3 שנים.
AR يرجى قراءة هذه التعليمات لتتم استشارة في المستقبل.
 ⚠️ يجب أن يركب من قبل شخص بالغ.
 ⚠️ لا ينبغي استخدامه للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات.
BN Kérlek olvasd el ezeket az utasításokat a jövőbeli tanácsadásért.
 ⚠️ Csak felnőttek szerelhetik össze.
 ⚠️ 3 évesnél fiatalabb gyerekek számára nem alkalmas.
VI Đọc kỹ các hướng dẫn này để tham khảo sau này.
 ⚠️ Phải được lắp ráp bởi người lớn.
 ⚠️ Không nên cho trẻ em dưới 3 tuổi sử dụng.
TH โปรดอ่านคู่มือนี้เพื่อขอคำแนะนำในอนาคต.
 ⚠️ ต้องมีผู้ใหญ่ประกอบ.
 ⚠️ ไม่ควรใช้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี.
VI Đọc kỹ các hướng dẫn này để tham khảo sau này.
 ⚠️ Phải được lắp ráp bởi người lớn.
 ⚠️ Không nên cho trẻ em dưới 3 tuổi sử dụng.

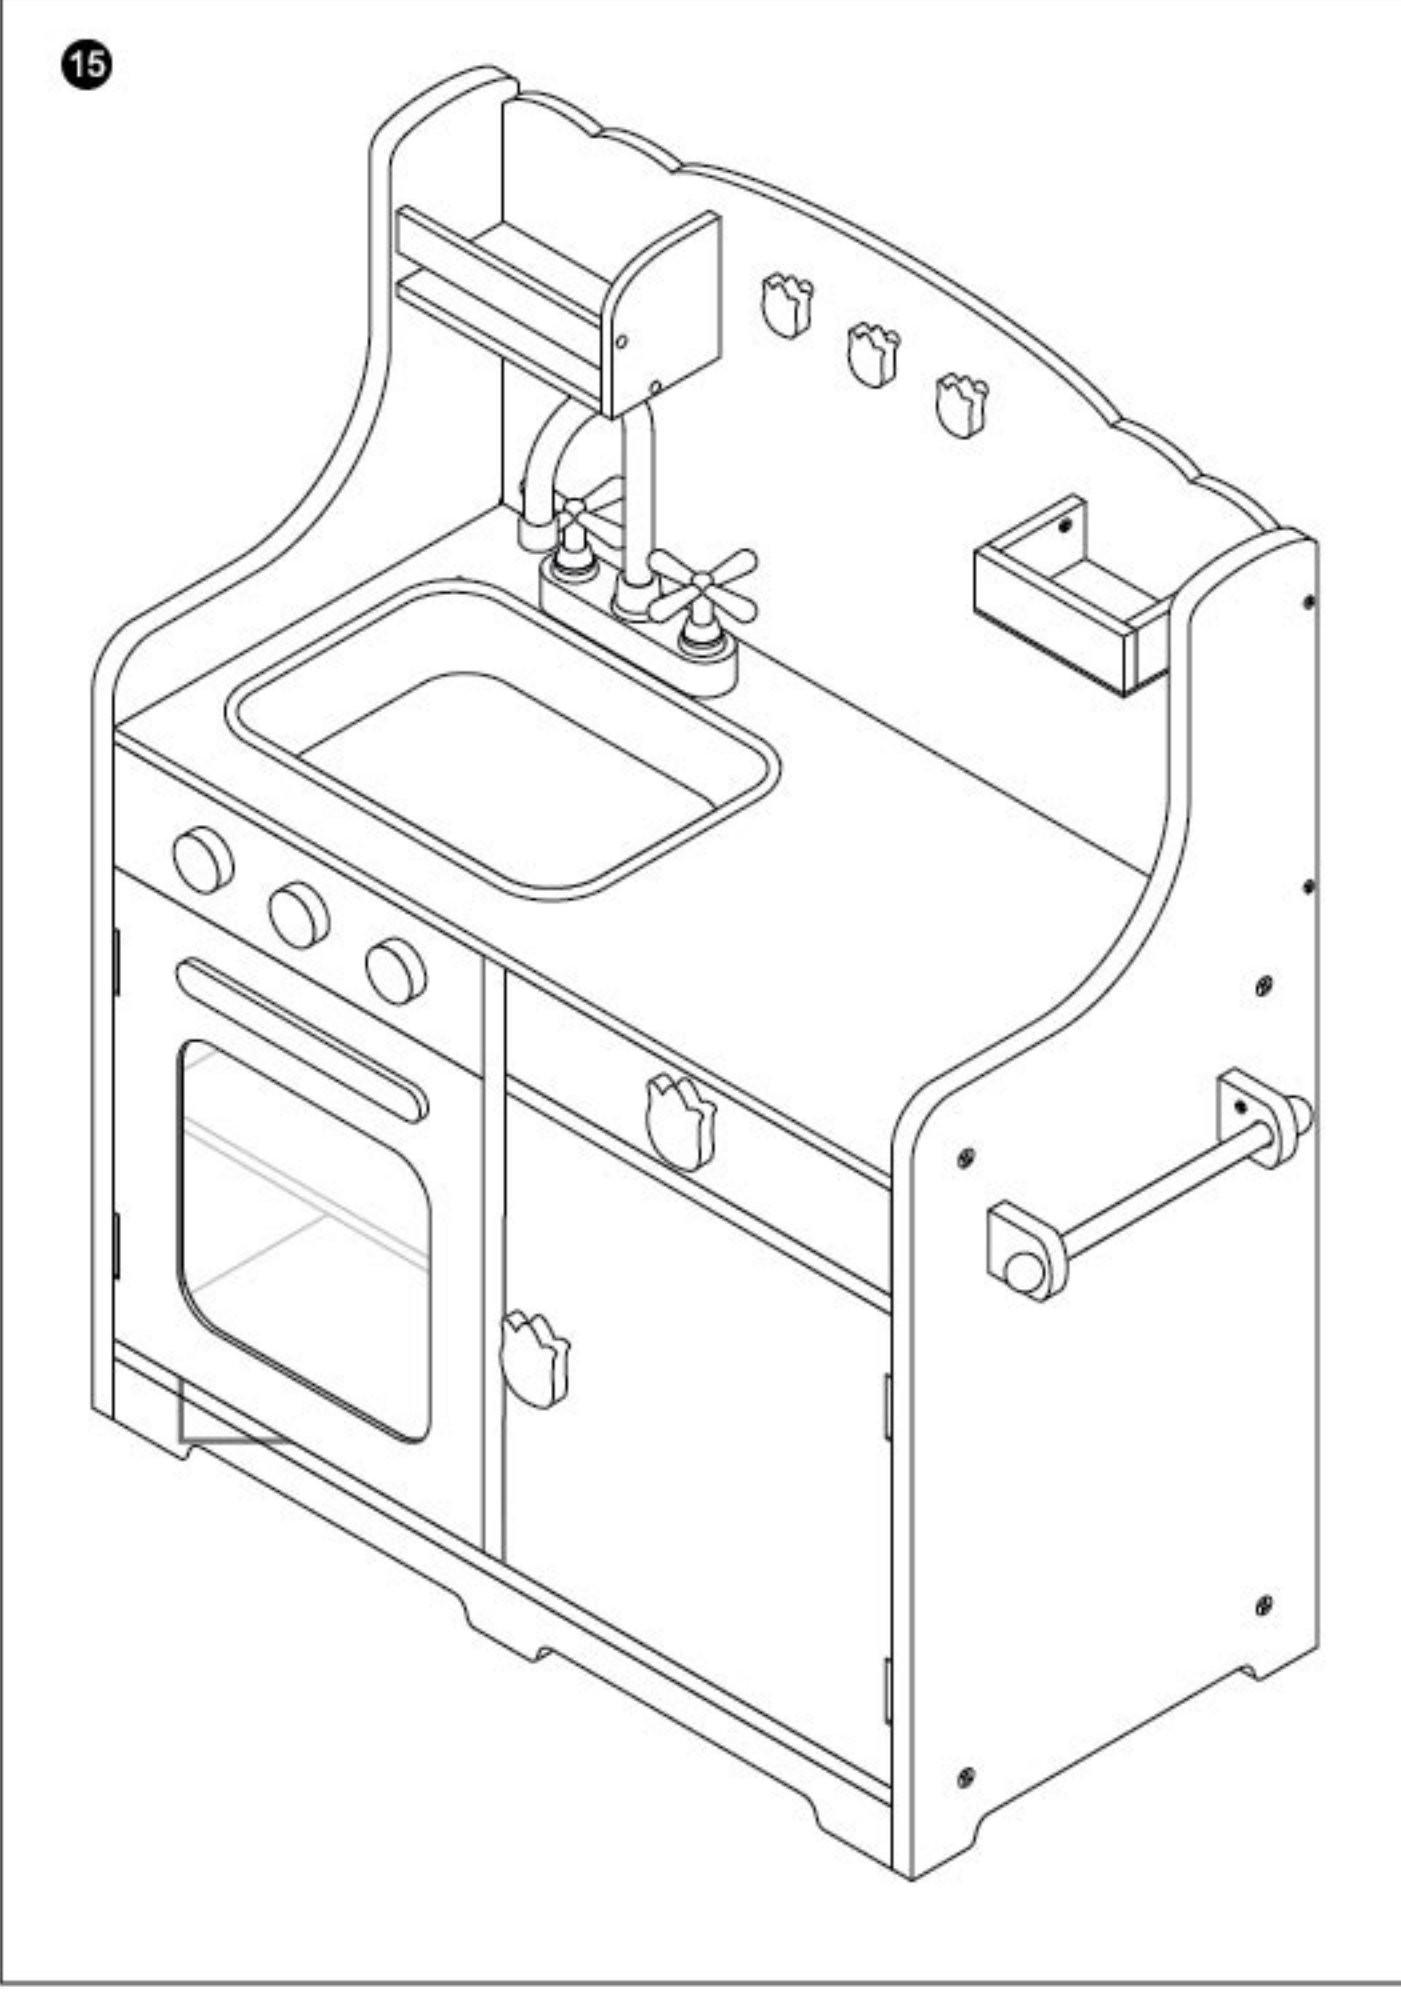


Back


Cover

1


10

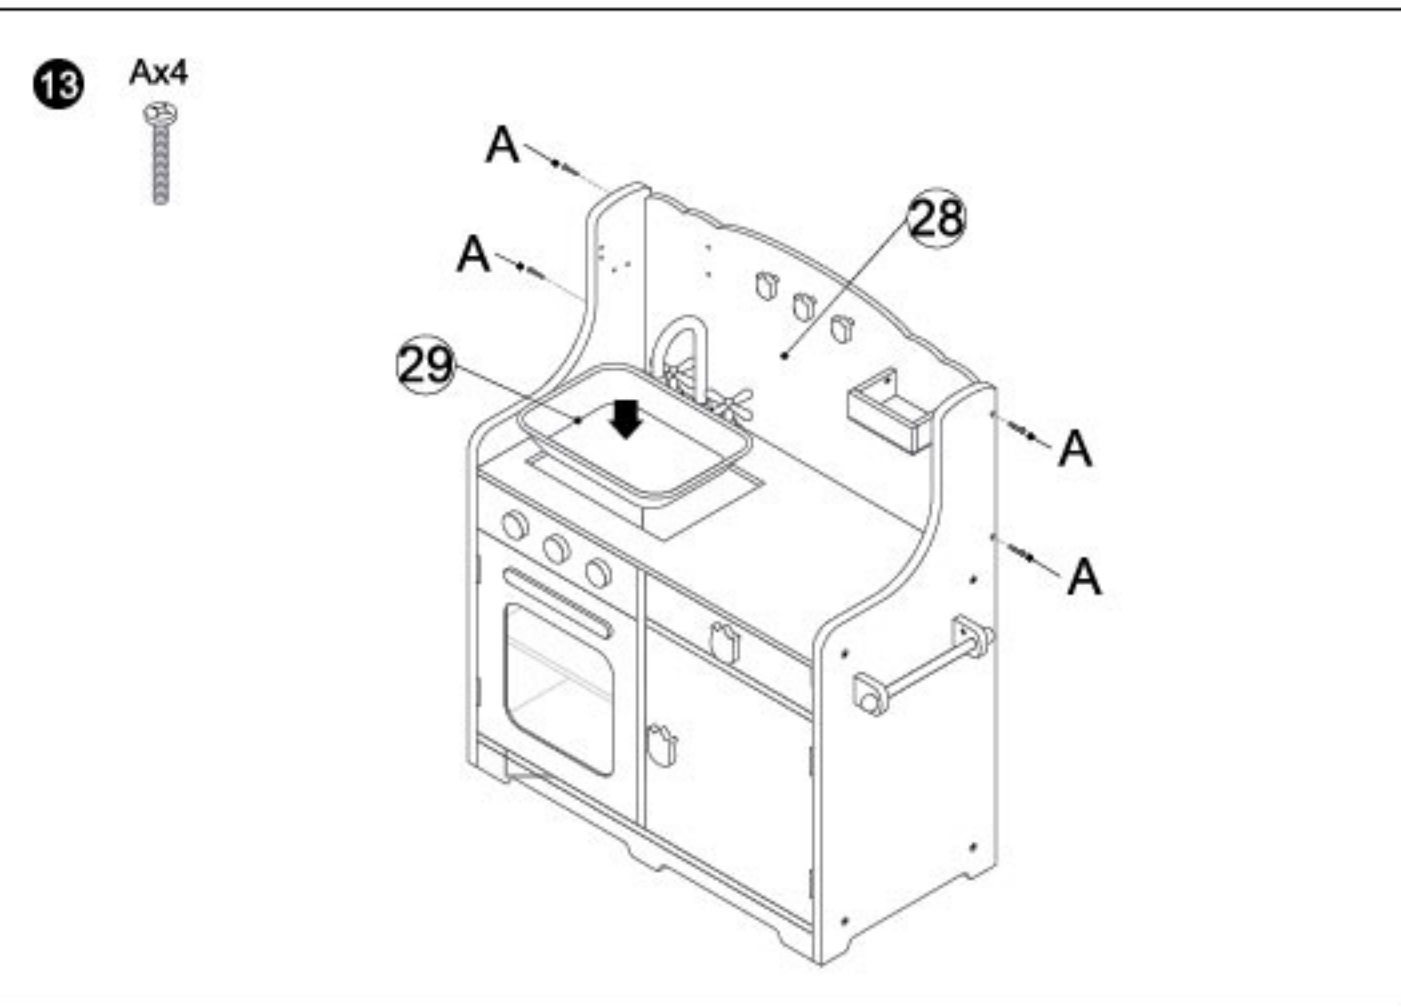


9

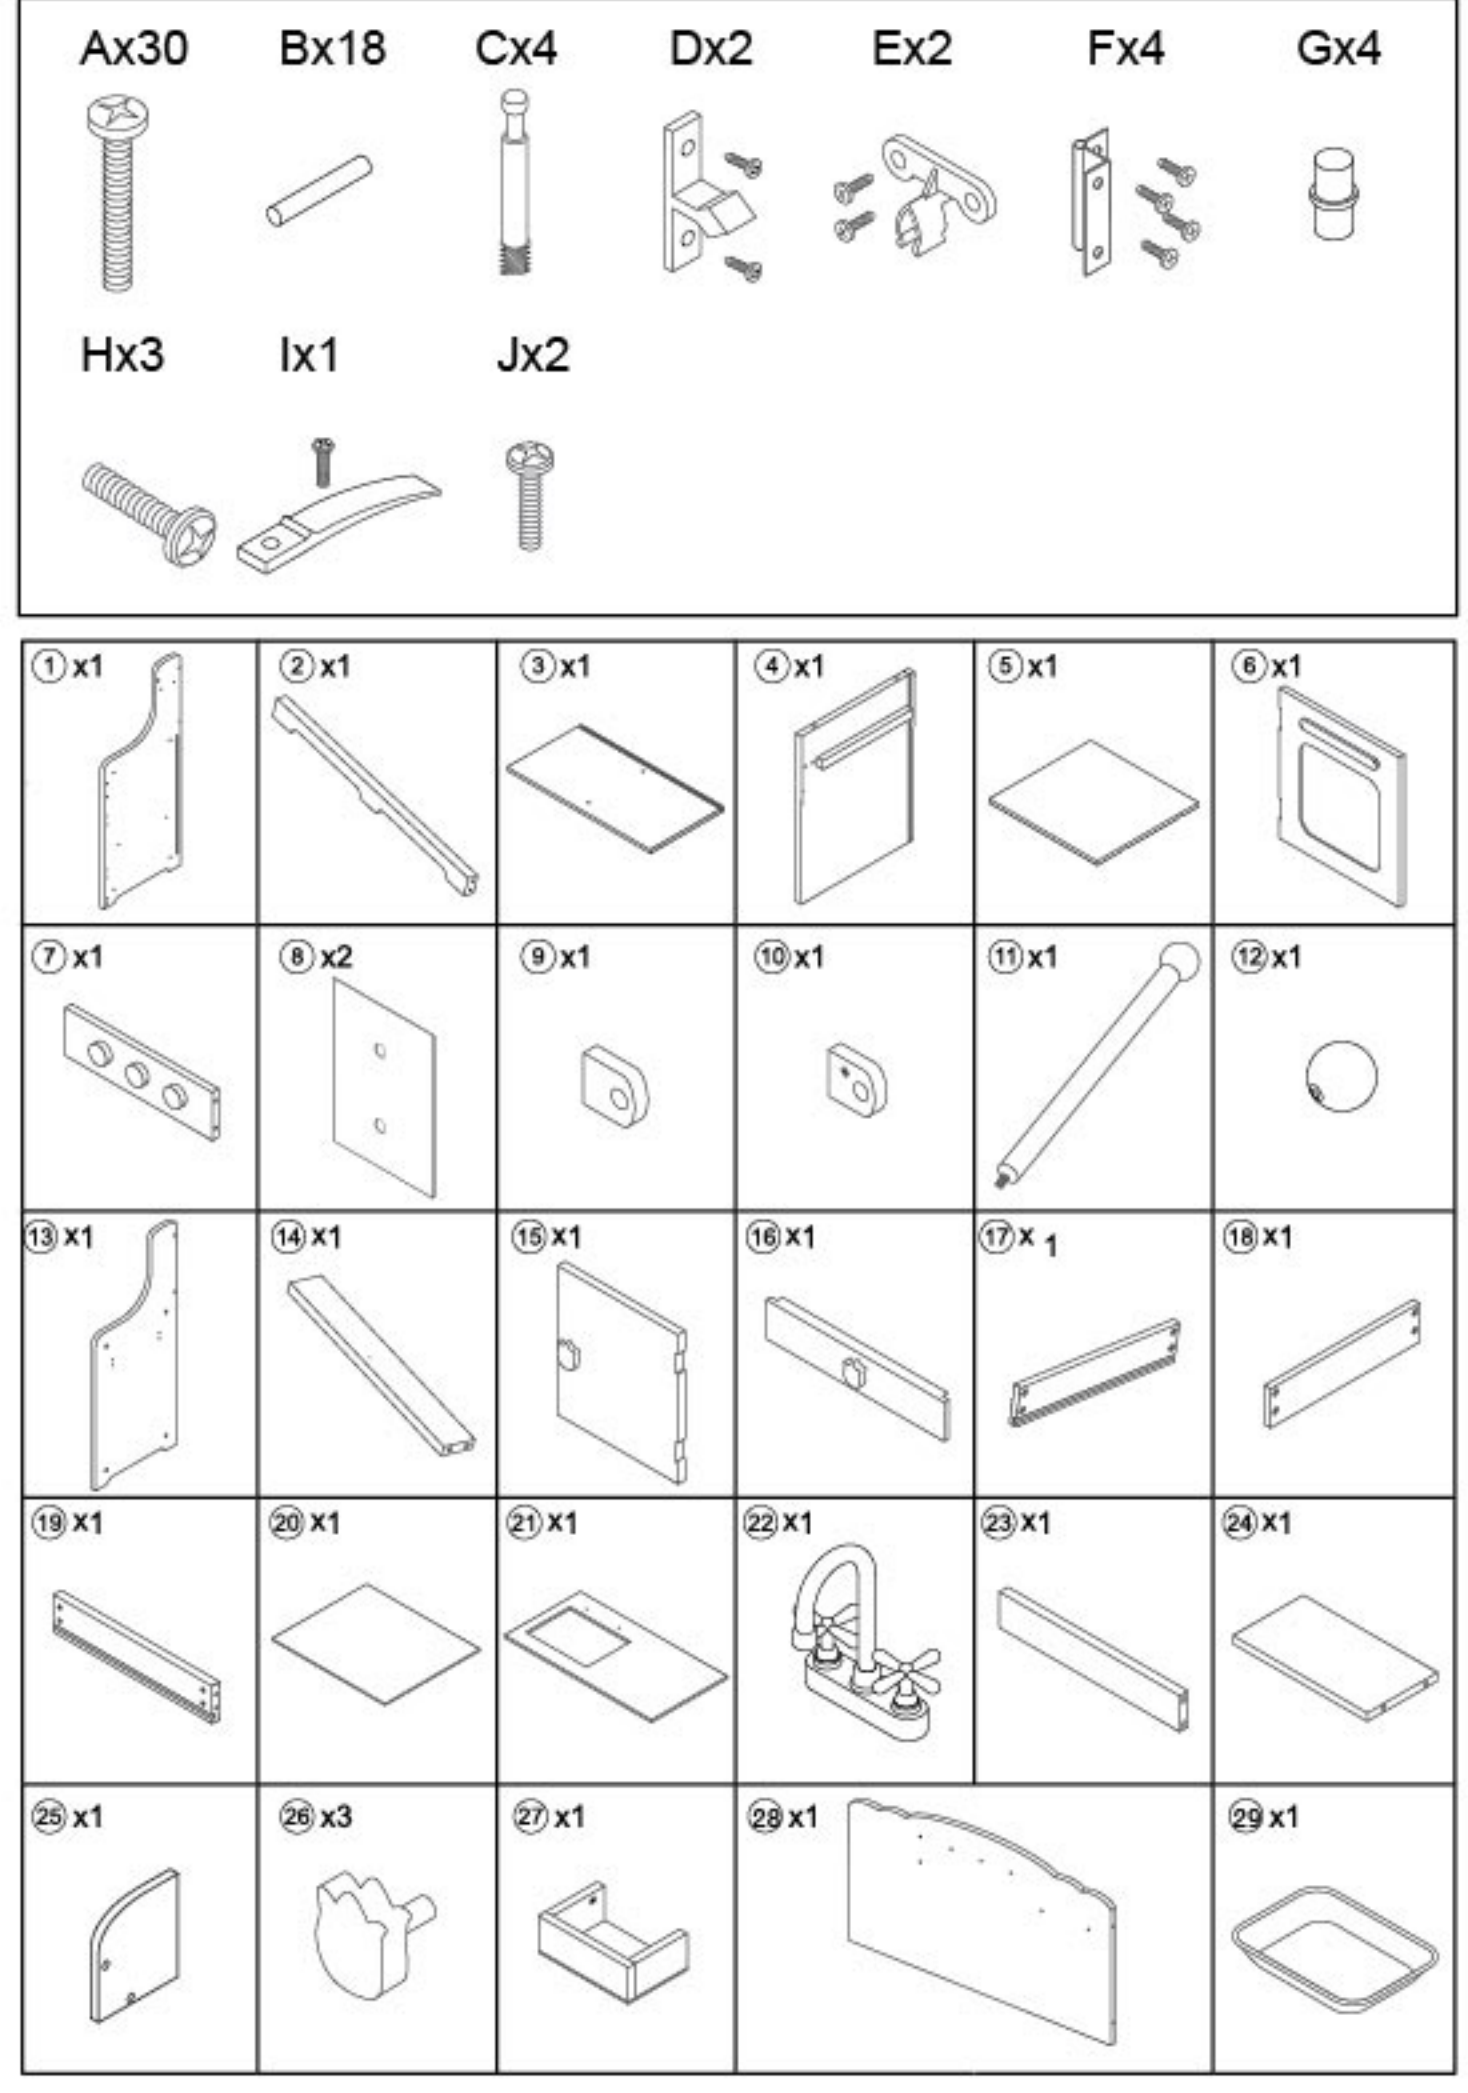


2

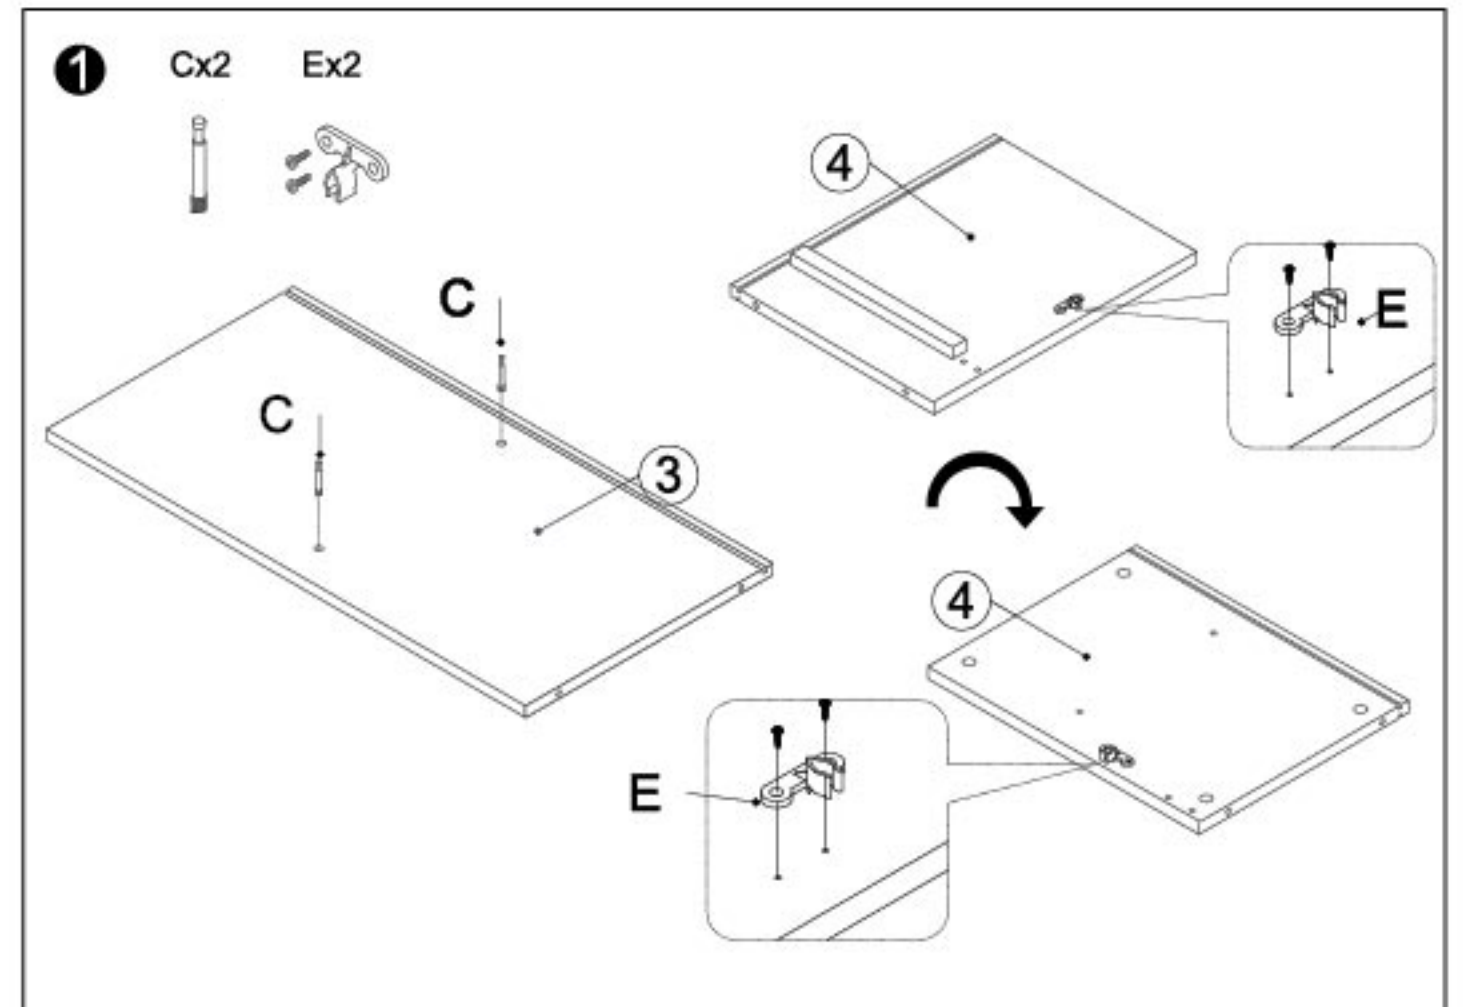


1

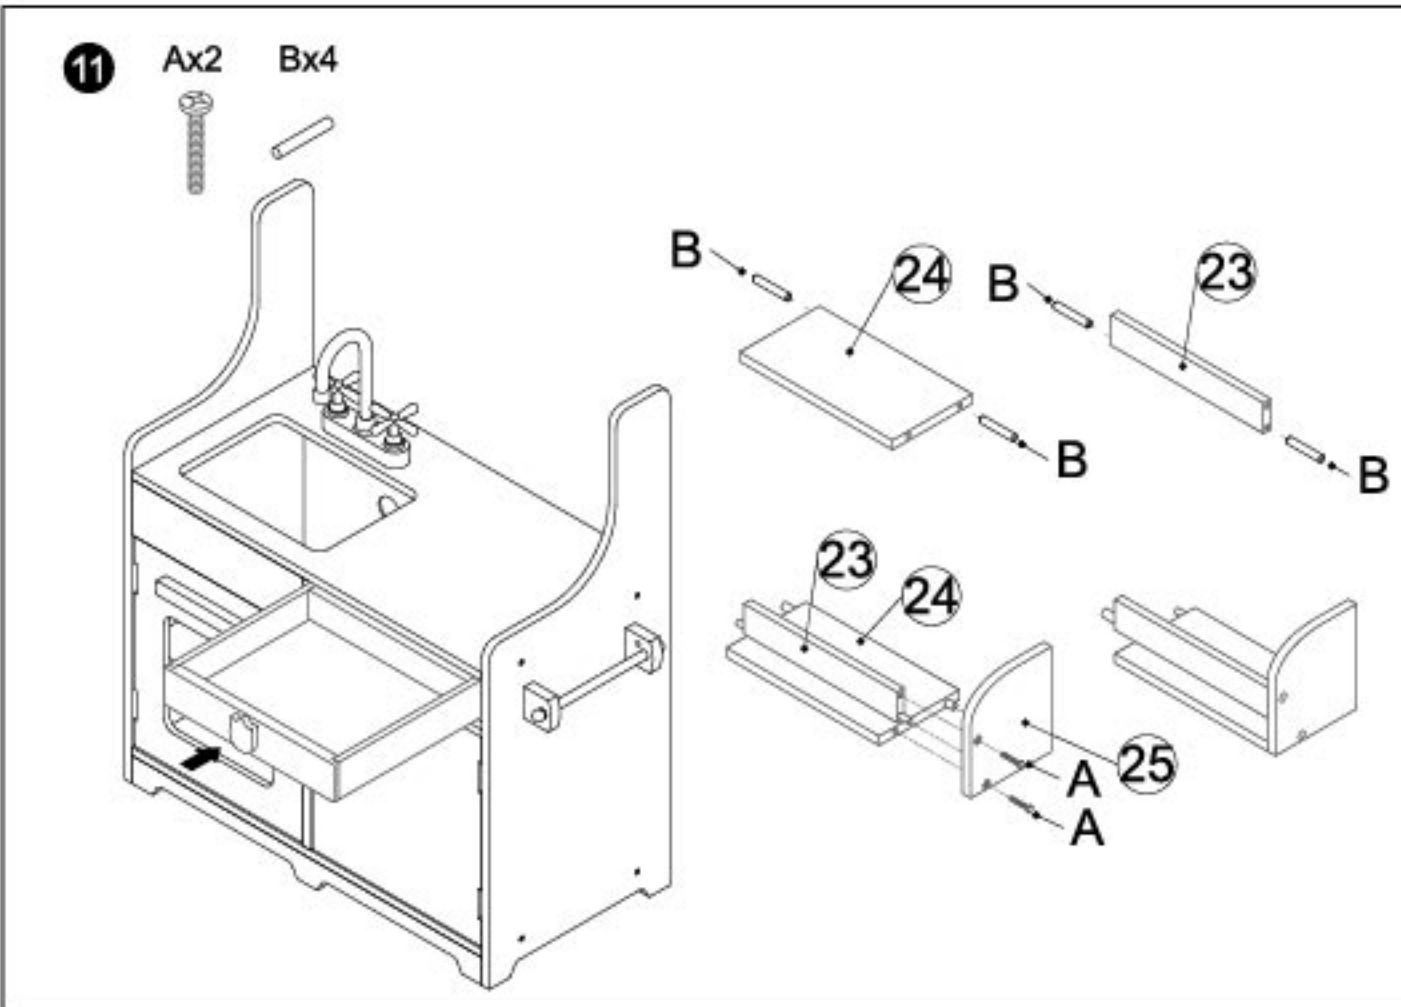


10

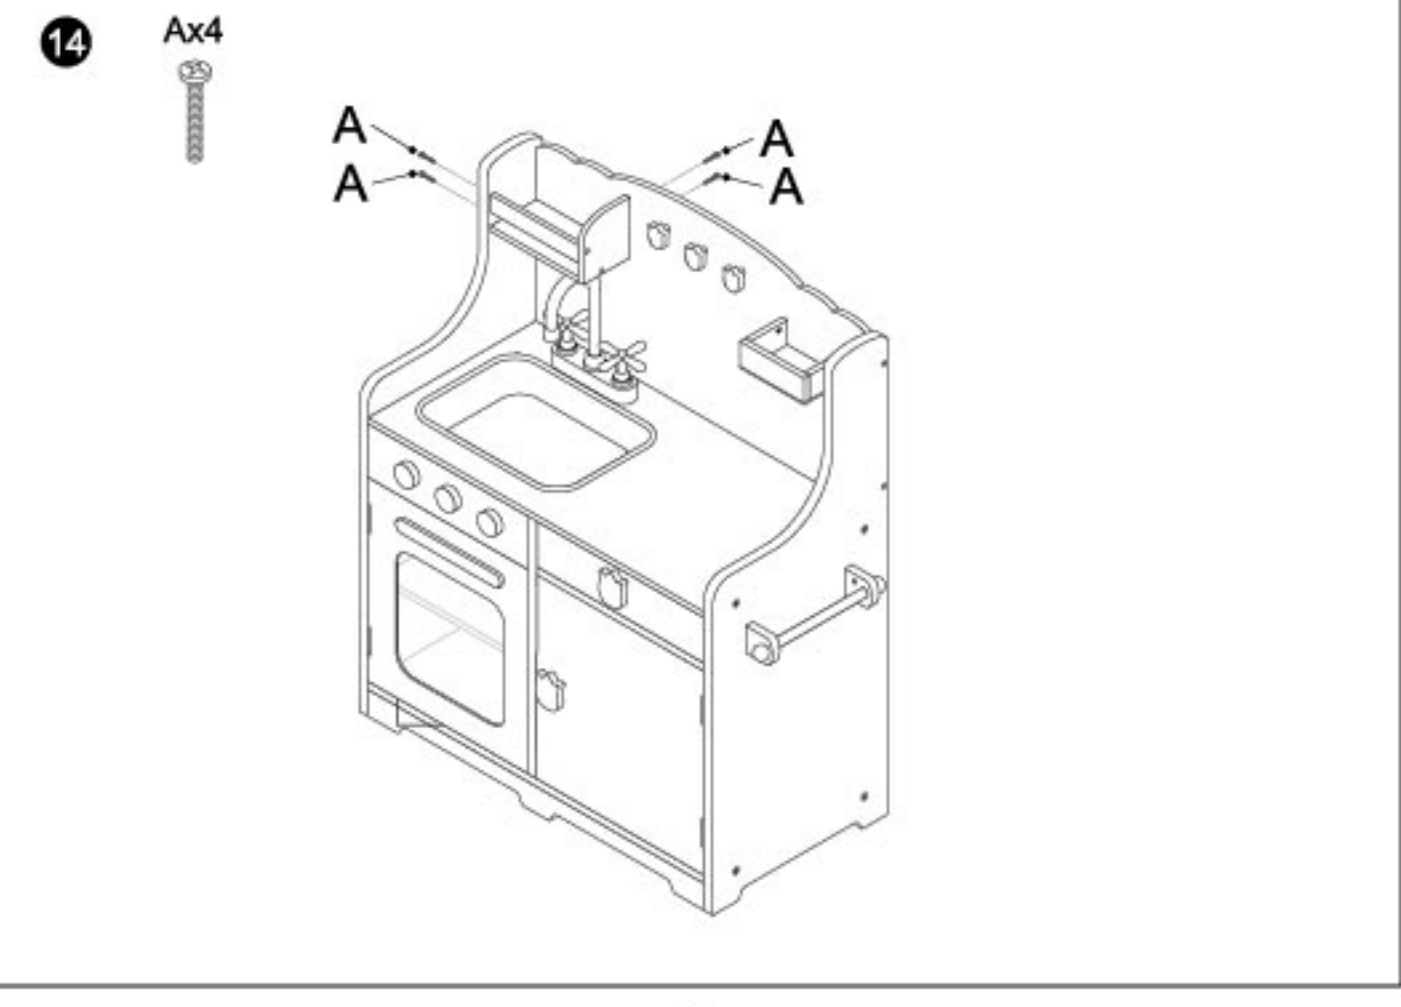


9

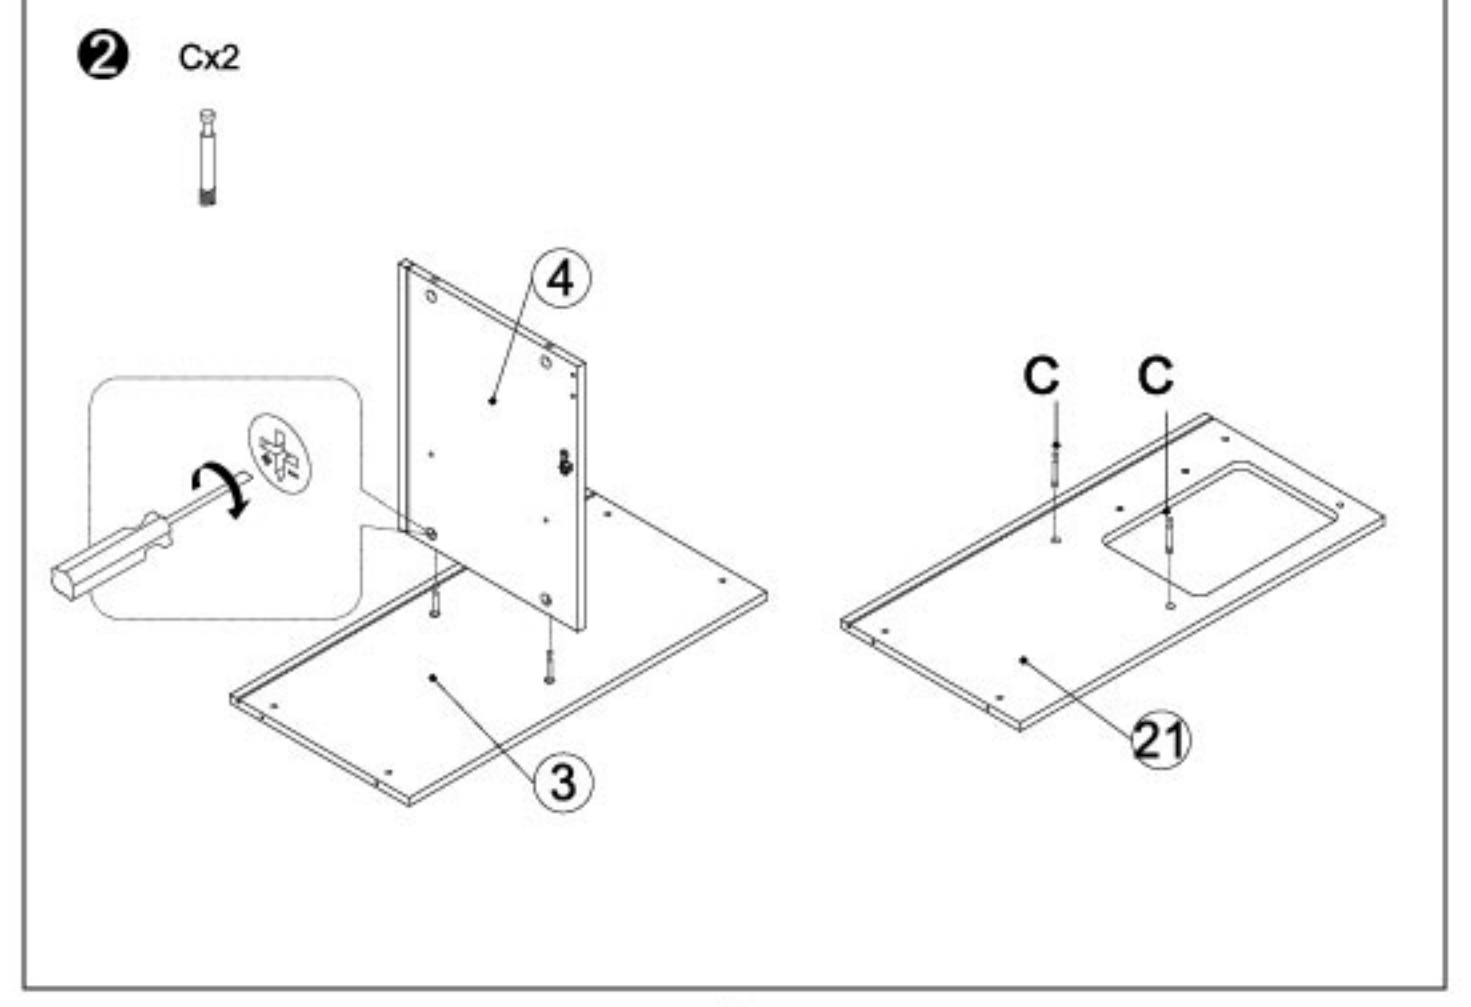


3

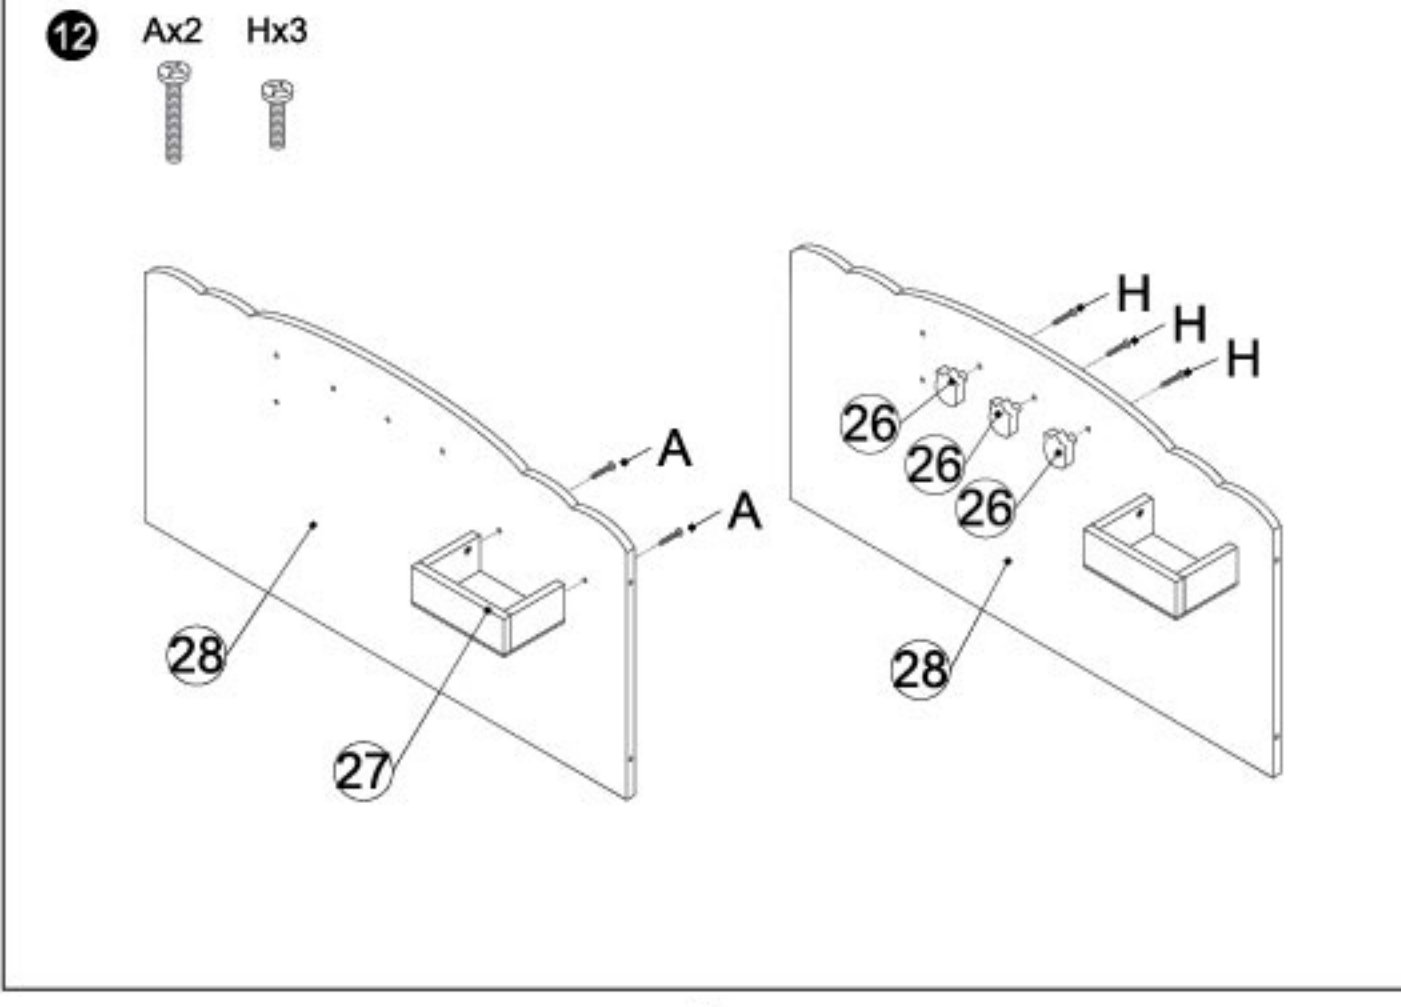


8

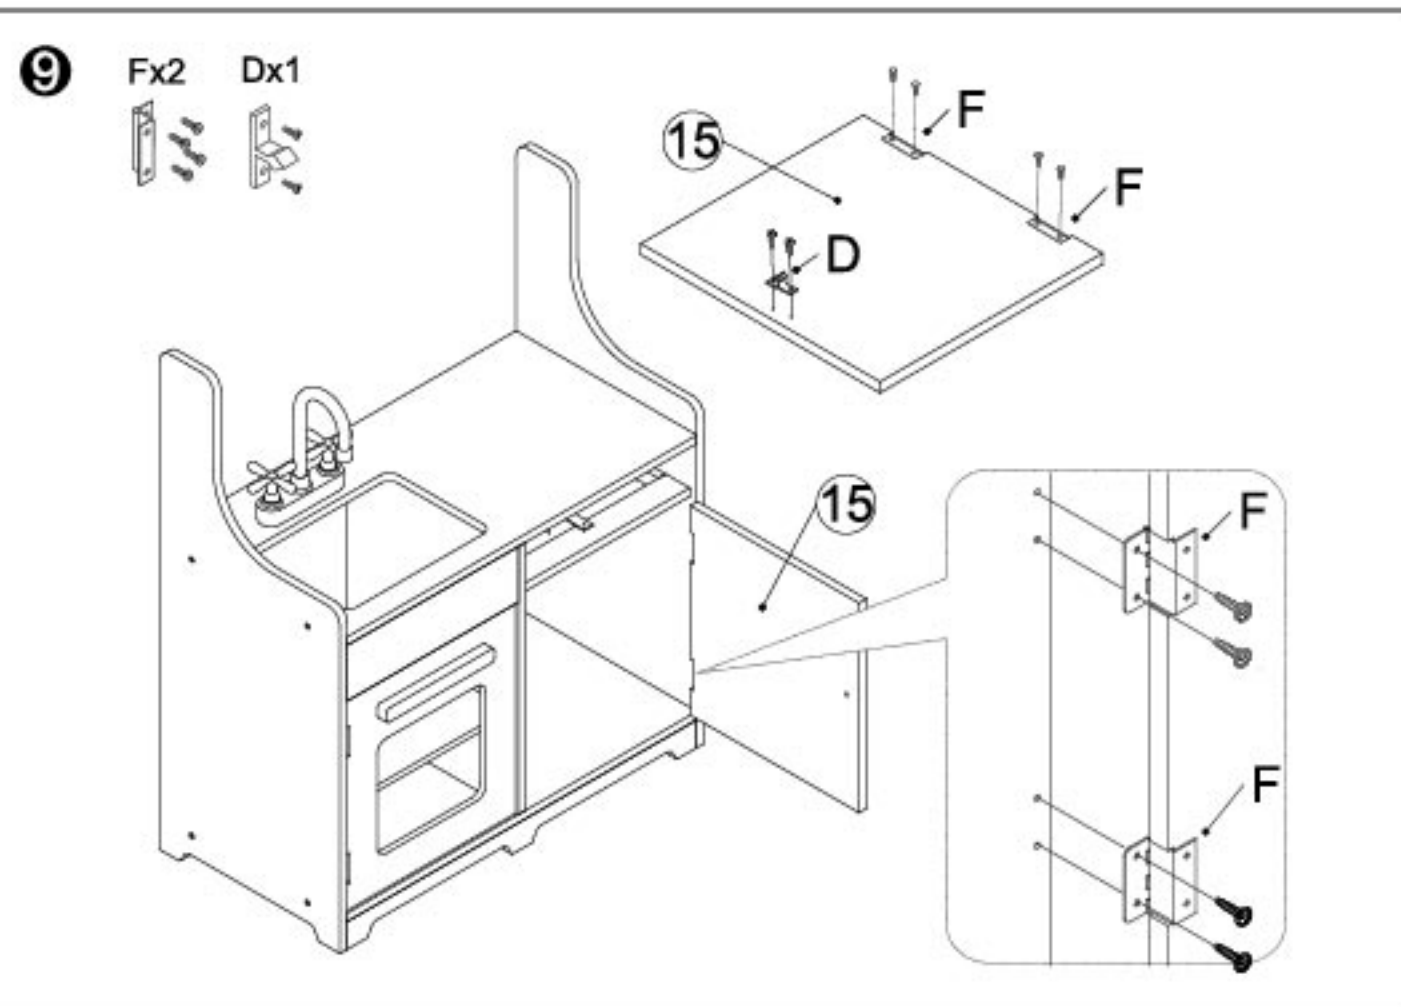


7

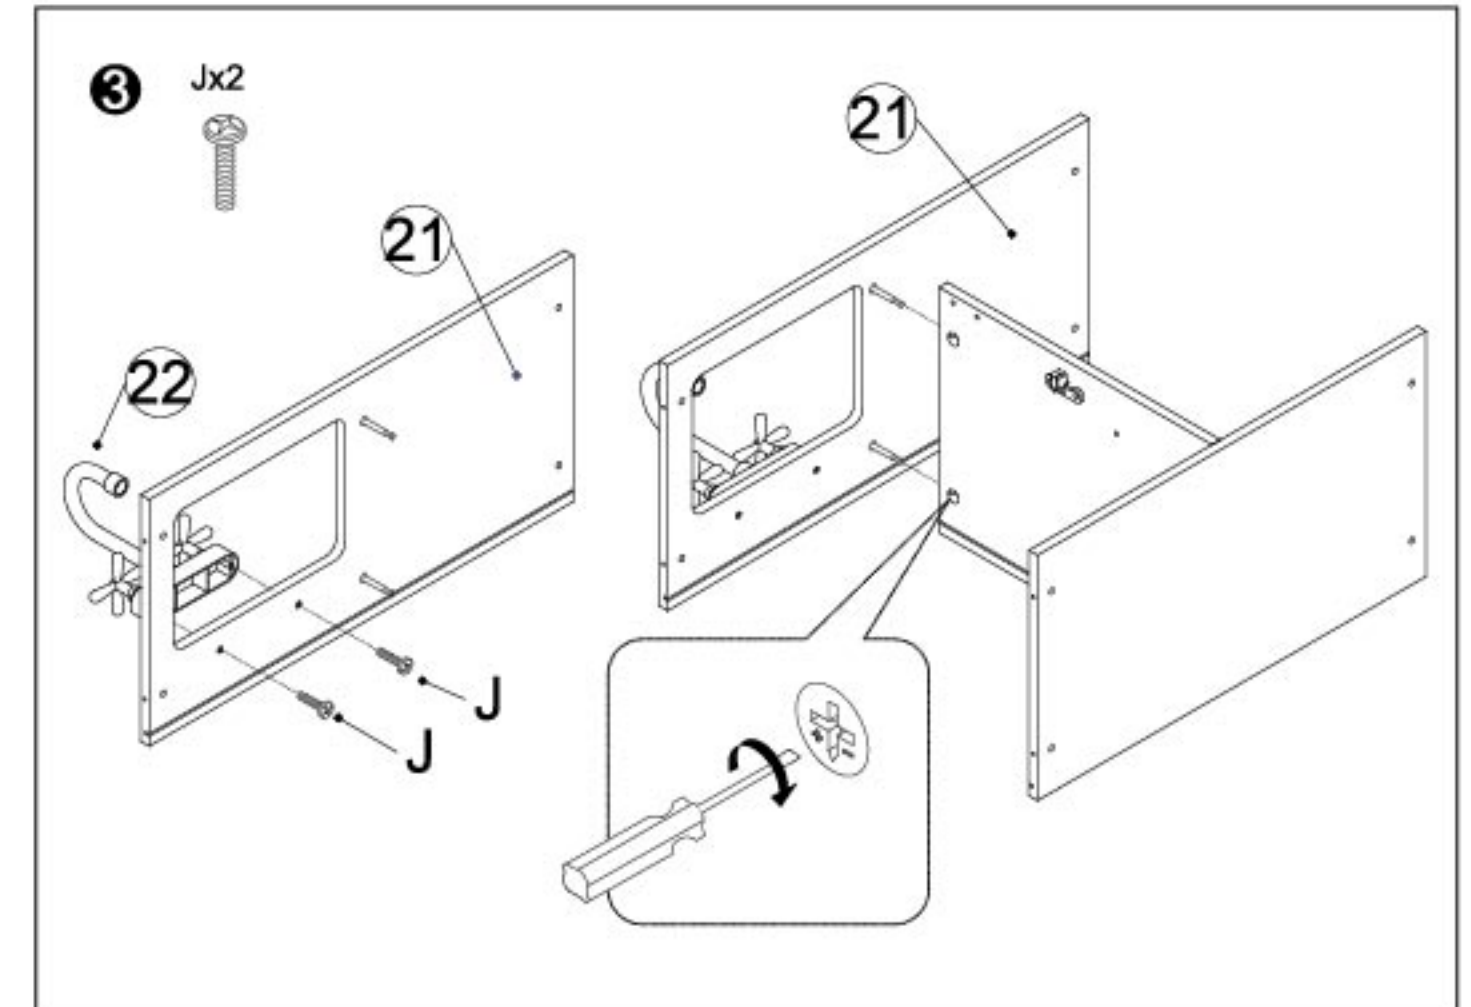


4

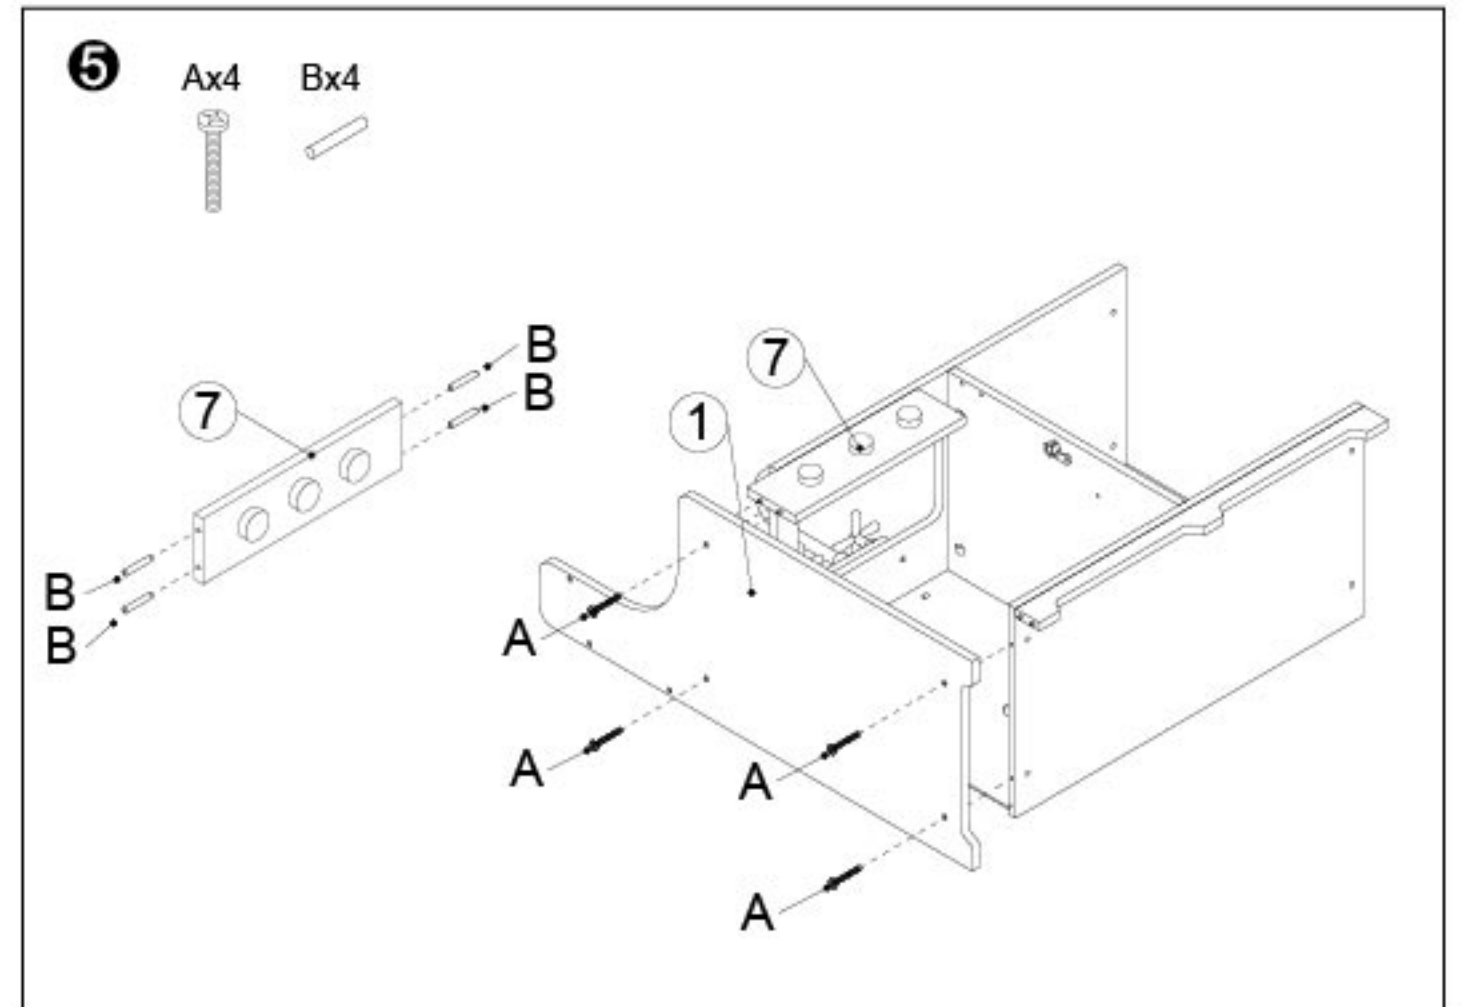


5

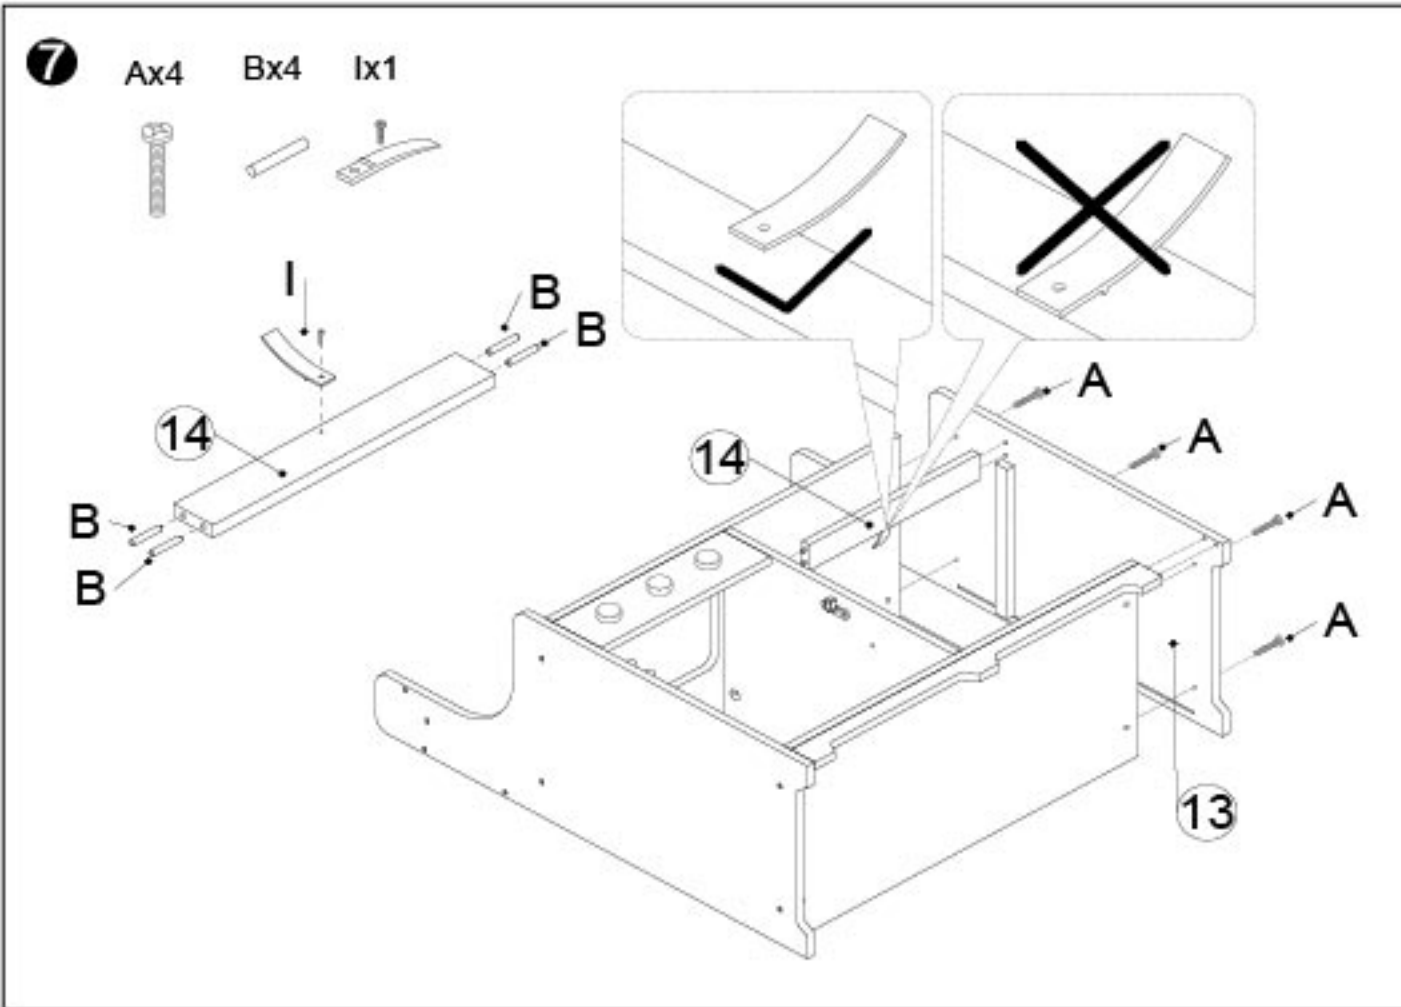


6

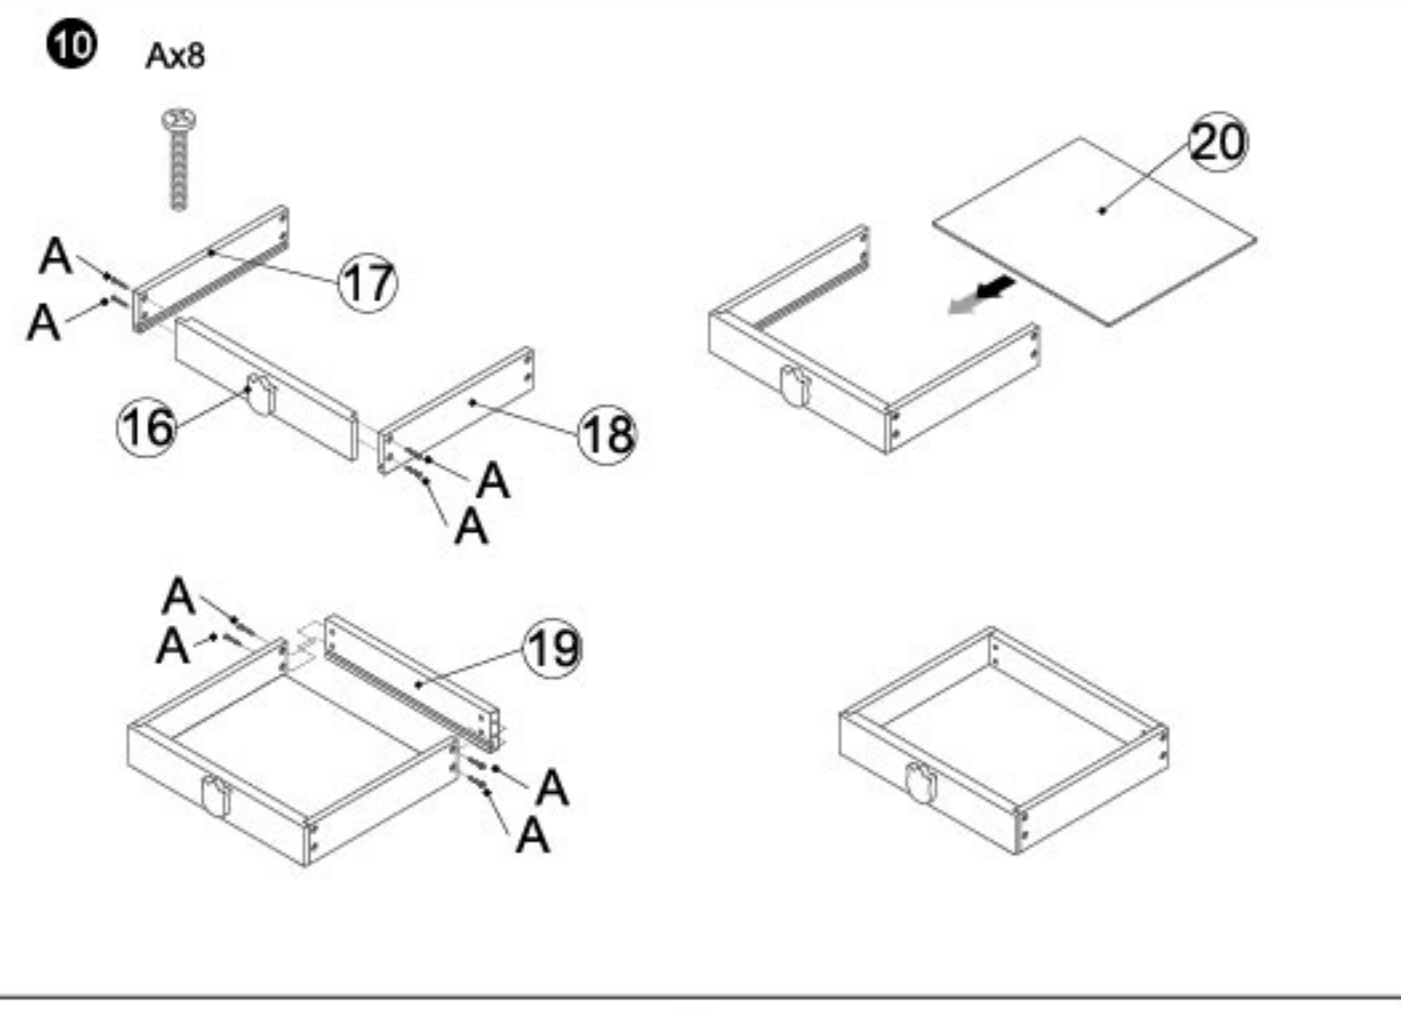


7

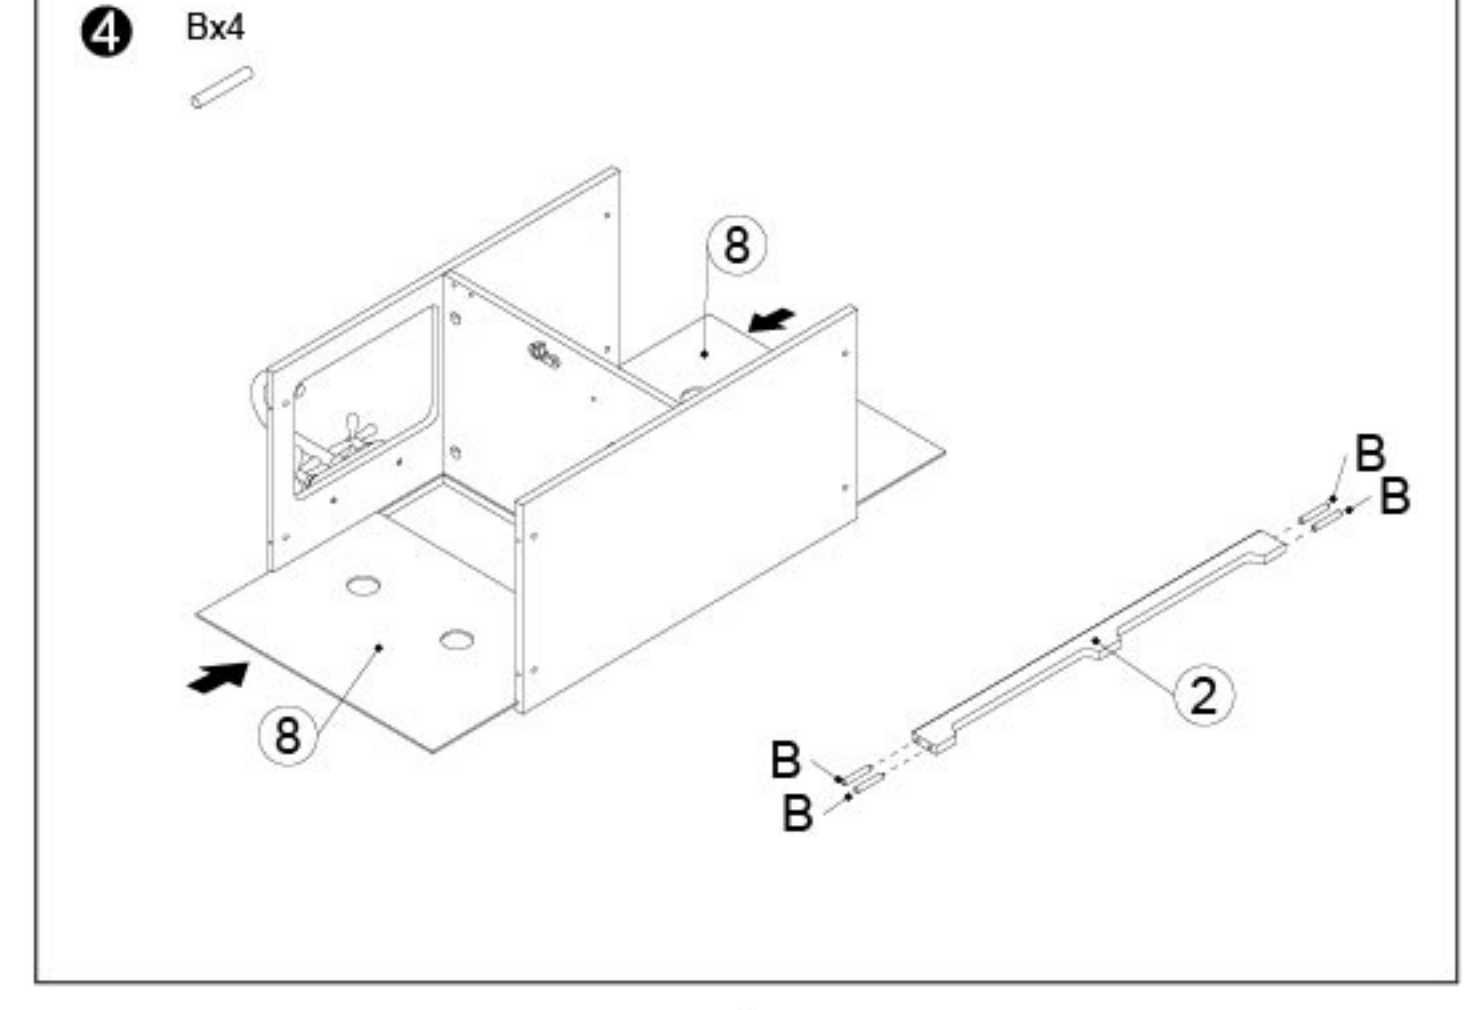

4

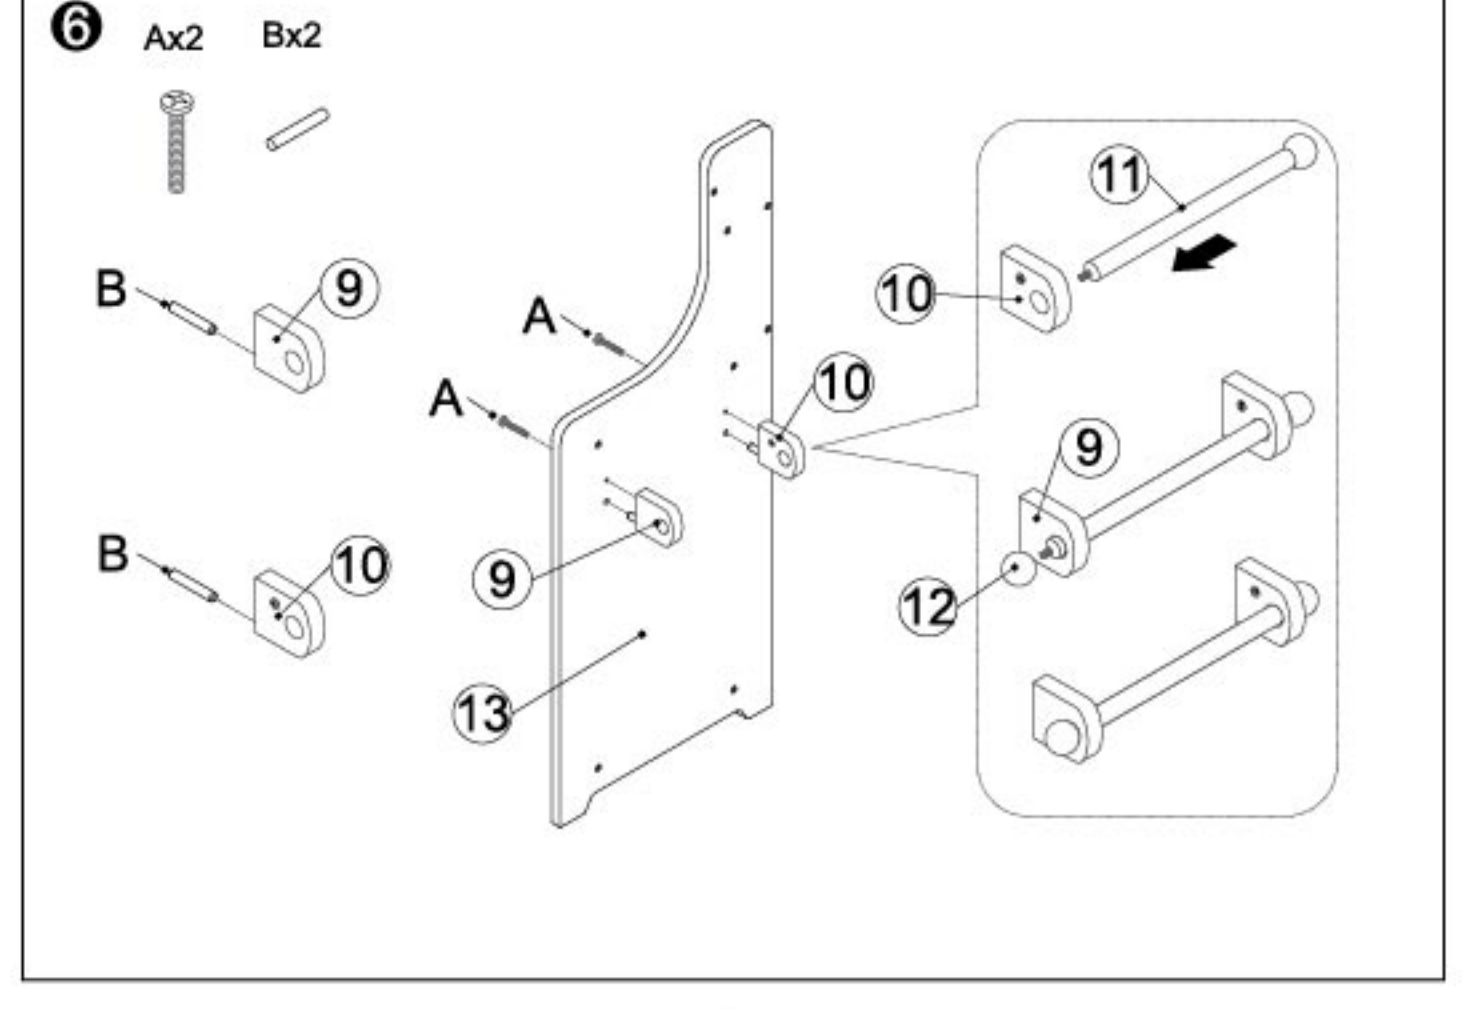

6

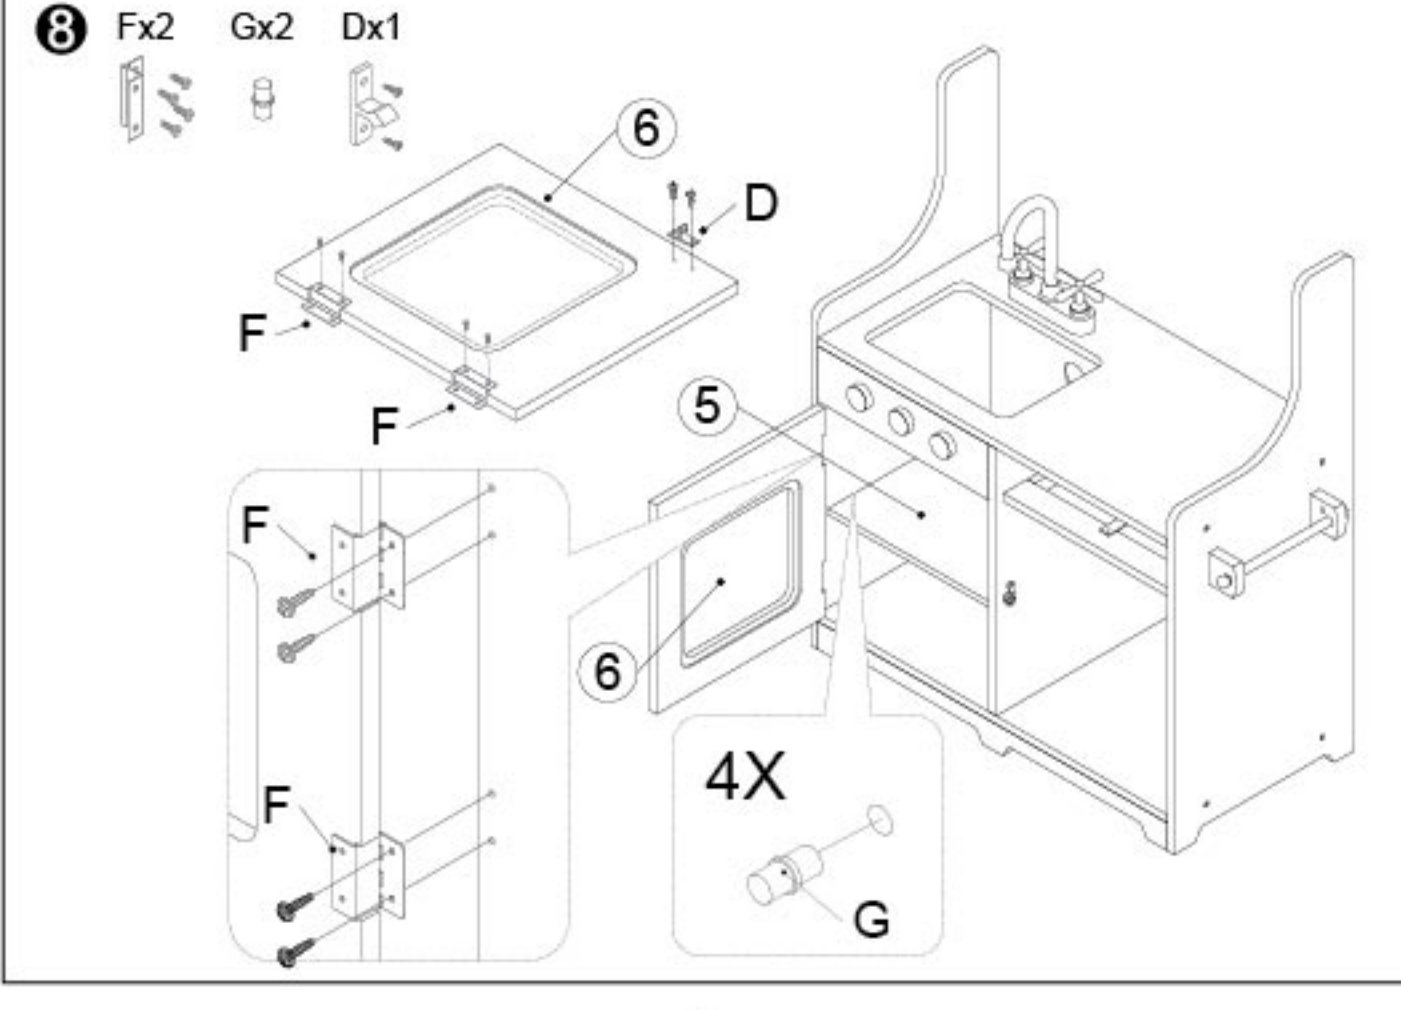

6